





Mobile-i


使用說明書

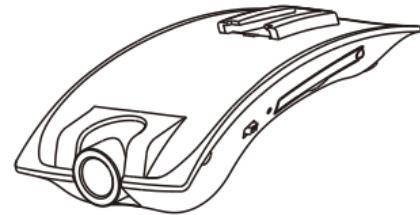

請在使用本產品前詳細閱讀本說明書，並保存留作記錄。

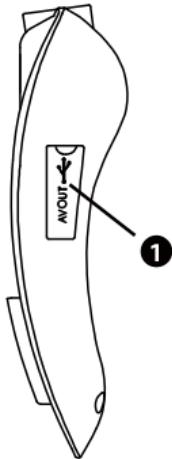


- ① USB插槽及視訊輸出孔
- ② 錄像鏡頭
- ③ 固定座滑槽
- ④ 錄像鏡頭鎖

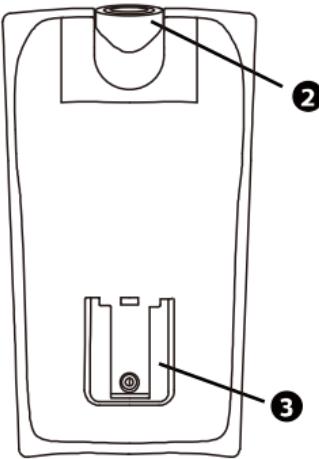


- ⑤ 錄音開關
- ⑥ 復位鍵
- ⑦ 記憶咭插槽軟蓋
- ⑧ 拍攝按鍵

部件

名稱

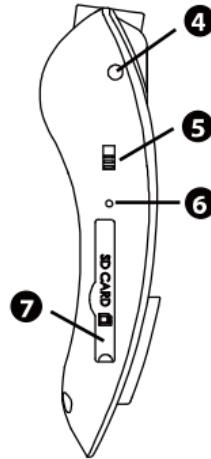

- ⑨ 蜂鳴器
- ⑩ 藍光LED
- ⑪ 綠光LED
- ⑫ 紅光LED

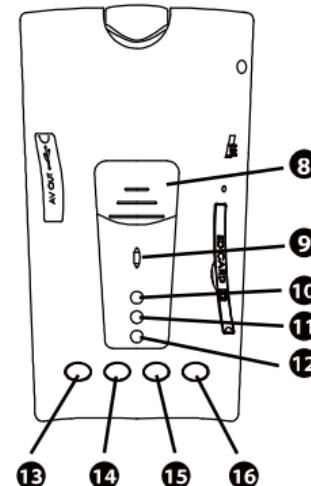

- ⑬ <下>按鍵
- ⑭ <上>按鍵
- ⑮ <確定>按鍵
- ⑯ <模式>按鍵

零件清單

Mobile-i.....	1PC
吸盤固定座.....	1PC
貼紙固定座.....	1PC
車用電源線.....	1PC
USB 線.....	1PC
視頻輸出線.....	1PC
軟件光盤.....	1PC



*請於安裝在車內之前，先進行時間的設定：

於電腦內設定時間

1. 輕按住Mobile-i<拍攝按鍵>1秒開機, 此時綠燈亮；
2. 用USB線將電腦與產品USB端口連接, 此時Mobile-i藍綠燈亮；
3. 電腦立即顯示“卸除式磁盤”（如下圖），此時可做U盤用以存儲資料；



4. 將電腦系統時間設為當時當地正確時間；


5. 將軟體光盤放入電腦光驅內，把“SETTIME.bat”批處理文件拷貝到電腦任意磁盤，然後雙擊此文件，會產生一個“TIMESET.txt”文檔（此文檔內的時間為電腦系統時間），將此“TIMESET.txt”文檔拷貝到SD卡的根目錄下



6. 當重新開機時，產品內的時間即與電腦系統時間同步，此時拷貝的“TIMESET.txt”文檔也會自動刪除；
7. 為了保持時間準確，建議每半年連接到電腦內檢查時間。

於視屏上設定時間

1. 使用附上的視頻輸出線連接產品至視屏（黃線對應是視頻輸出口，白線對應是音頻輸出口），並將電視機設為視頻模式（AV模式）；
2. 按<拍攝按鍵>一秒開啟Mobile-i，視頻出現實時景像；
3. 按<模式鍵>出現設定菜單，用<上>或<下>鍵選擇<日期/時間>設定項；

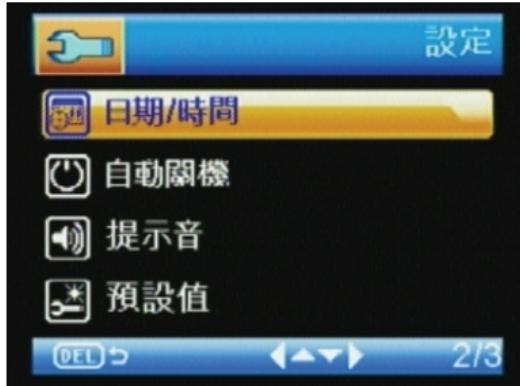

4. 按<確定>鍵來設定日期及時間，最後按<確定>保存及離開；



5. 完成日期及時間設定。


Mobile-i安裝

1. 開啟記憶咭插槽的軟蓋，跟據指示的正確方向插入SD咭。
(SD咭最大支援32GB)。




注意：如插入SD咭的方向錯誤，將不能錄影，並有機會令產品及SD咭受破壞。

2. 隨產品附上兩款不同的固定座，可根據不同的需要使用，可自行選擇。
固定座的安裝方法如下圖，注意安裝方向。

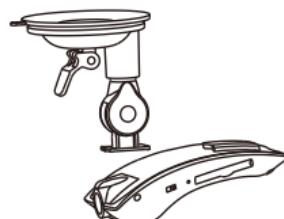

或



a. 吸盤固定座

先清潔車前擋風玻璃內側並保持乾爽，把吸塑固定座按壓在擋風玻璃與倒後鏡之間，再把固定座上的擴桿拉上，使吸塑牢固的吸附在擋風玻璃之上。

b. 貼紙固定座

先清潔車前擋風玻璃內側並保持乾爽，把底紙撕去後把固定座貼在擋風玻璃與倒後鏡之間，輕微按壓使固定座貼附在擋風玻璃之上。

3. 連接車用電源線到Mobile-i及車內的點火插座。


4. 最後需要調較好攝像鏡頭的角度，根據不同的用戶，有以下兩種方法，

*連接到視屏：

- a. 使用隨產品附上的視頻輸出線，將Mobile-i連接到顯示器的視頻輸入端口。
- b. 開動車子的電源或直接啟動引擎，Mobile-i將會自動啟動，此時顯示器會自動出現實時影像。
- c. 使用自備的十字螺絲起子，把鏡頭鎖內的螺絲逆時針方向轉動，當螺絲鬆動後，用戶可轉動攝像鏡頭的角度，當鏡頭轉動到合適角度以後，再用十字螺絲起子順時針方向轉動，把鏡頭固定。

錄製影像

1. 當你的Mobile-i安裝完成，你每次啟動車子，都會自動開啟，此時綠色LED燈會亮起並發出提示音。
2. 等待數秒，紅色LED燈開始閃爍，代表錄影已經開始。
3. 用戶可推動錄音鍵來設定是否開啟錄音功能。
4. Mobile-i需要1~2秒來存取資料，如用戶在此時停止引擎，錄製可能會停止。此時請按<拍攝按鍵>來手動從新開始錄製。
5. 在錄製時請勿將SD卡取出，此動作有機會破壞SD卡或錄製片段。

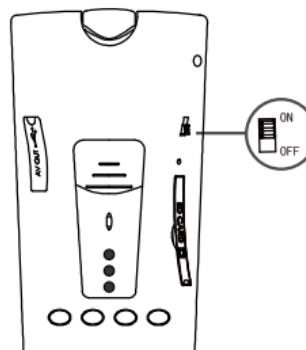

6. 當引擎停止, Mobile-i會在10秒後自動關機.
7. 每段影像大約3分鐘, 每段影像中將有約一秒的間隔.
8. 錄製時間會根據SD咭的大小而定, 當SD咭空間用盡後, Mobile-i會將最初的15分鐘錄像刪除, 並從新開始錄製片段.
9. 如車內電源線鬆脫, Mobile-i會發出提示音, 並於10秒後停止錄製. 請於安全情況之下從新連接電源線.
10. 尾部的4個按鍵只是連接電腦或視屏時使用, 錄製時不需使用.

注意:部份車輛型號可能會於停下引擎後繼續拍攝, 建議首次安裝後留意LED燈的狀況, 如紅色LED燈不停閃爍, 則表示拍攝沒有停止. 此時請手動把電源線拔除, 以保持車輛內電池不會耗盡及不會覆蓋掉之前錄制的片段.

連接電腦功能

USB模式

1. 按住產品<拍攝按鍵>開機, 此時綠燈亮;
2. 用USB線將電腦與主機USB端口連接, 此時Mobile-i藍綠燈亮;
3. 電腦立即顯示“卸除式磁盤”, (已錄制的資料均在此盤內\DCIM\100MEDIA)




4. 雙擊片段便可觀看影像;
注: 要能夠支持MOV格式的播放器軟件

連接電視功能

電視模式

1. 打開電視機, 並將電視機設為視頻模式 (AV模式);
2. 按<拍攝按鍵>1秒至Mobile-i開機;
3. 用隨附的電視輸出線連接Mobile-i電視接口至電視 (黃線對應是視頻輸出口, 白線對應是音頻輸出口);
4. 此時我們就可以看到電視上顯示實時影像;
5. 按<拍攝按鍵>進行錄制, 3分鐘為一個視頻, 錄製時重按<拍攝按鍵>則停止錄製;

6. 連按2次<模式>鍵出現拍攝畫面縮略圖(如下圖);

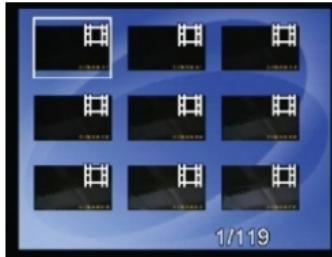

- a) 按<上><下> <模式> <確定>鍵對視頻進行上下左右選擇;
- b) 按<拍攝按鍵>選定視圖, 此時按<確定>鍵進入刪除畫面(如下圖), 再次按<拍攝按鍵>則返回選定視圖;



- c) 按<下>鍵進行播放, 再按一次<下>鍵即停止播放影像;
- d) 按<模式>鍵返回實時拍攝畫面.

7. 菜單共有三頁, 按<模式>鍵出現設定菜單, 如下圖:



通過<上><下>鍵選擇所需要設置的項目, 按<確定>鍵進入詳細設定, 在設定選項畫面中, 共有以下選項供選擇:

- a) 語言-多國語言的設定, 如意大利文、葡萄牙文、簡體中文、繁體中文、英文、德文、法文、西班牙文等;
- b) 格式化-格式化記憶卡, 所有資料將會刪除;
- c) TV – NTSC及PAL模式的設定;
- d) 光源頻率-50HZ,60HZ設定;
- e) 日期/時間-日期、時間及格式的設定;
- f) 自動關機-設定自動關機的時間: 如: 關, 1分鐘, 3分鐘;
- g) 按鍵聲音-按鍵聲音開、關的設定;
- h) 默認設置-恢復出廠設置的取消及確認;
- i) 1.00版本-V1.0.2010.1022.DEF.

注: 若不需要設置直接按<模式>鍵返回主菜單即可.

低電量提示

Mobile-i 的內置電池工作時間約可使用半小時, 當電量降低到一定水平時, 藍色LED燈會閃爍5秒後自動關機. 如產品正在拍攝, 該段影像會馬上停止並儲存在記憶咭內.

LED燈指示

狀態	紅	綠	藍
電源關閉	熄滅	熄滅	熄滅
電源開啟	熄滅	亮光	熄滅
拍攝中	閃爍	亮光	熄滅
記憶咭接觸不良	熄滅	閃爍	熄滅
USB模式	熄滅	亮光	亮光
USB模式 (沒有記憶咭)	亮光	亮光	亮光
內置電池電量低下	熄滅	熄滅	閃爍10秒後自動關機

技術規格

感應器	一百萬像素
視訊大小	1280 x 720
檔案格式	MOV
視頻輸出	有
重覆錄製	有
鏡頭拍攝角度	120度
幀數	30FPS
USB 介面	USB2.0
電源	12V / 24V轉5V輸出；內置鋰電池
系統要求	Windows 2000 / XP / Vista / 7
介面語言	多國語言
產品尺寸	105 x 60 x 26mm
產品重量	63g
記憶咭	1GB ~ 32GB
工作環境	-10 ~ 70 °C
儲存環境	-30 ~ 85 °C

注意事項

- 為安全著想，使用前請仔細閱讀說明書。
- 記憶咭需根據指示的正確方向安裝，否則會破壞產品或不能錄製影片。
- 如產品出現變形，有異味或其他異常情況，請馬上停止使用。
- 如需清潔，請使用清水輕微濕潤綿布，輕力擦拭。不要使用任何化學品進行清潔。
- 如產品出現死機，請用細物按壓<復位鍵>，產品將回復至出廠設定。

警告

- * 請不要進行任何改裝，否則，本公司將不會負上任何責任。
- * 請不要把產品投入火炎中，否則，本公司將不會負上任何責任。
- * 請根據說明書正確連接電源，否則，本公司將不會負上任何責任。
- * 工作中請不要拔出記憶咭，否則會破壞到產品及影片。

本公司有權利更改及解釋產品一切內容及說明。