



Mobile-i
FULL HD

CE FC

RoHS



E24

CHN 使用說明書

感謝您選購本公司出品的“Full HD Mobile-i”高清行車記錄儀。

為了保障本產品能在今後的工作中充分發揮其功能及延長其使用壽命,請在安裝使用前詳細閱讀此說明書,安裝使用過程中請注意產品的保養及保護。

基於產品不斷改進的需要,產品外觀/ 顏色/ 配件如有改動,請以實物為準;若產品技術改進,本公司將保留對產品技術更新及此說明書更改之權利,恕不另行通知。

本說明書最終解釋權歸佳駿(環球)有限公司所有

注意事項

如產品出現異常情況,請馬上停止使用。

如需清潔,請使用清水輕微濕潤綿布,輕力擦拭,不要使用任何化學品進行清潔。

如產品出現死機,請用細物按壓〈複位鍵〉,產品將回覆至出廠設定時的默認值。

警告






請勿私自進行任何改裝,否則一切責任自負。

請不要把產品投入到火焰中,否則一切責任自負。


請根據說明書正確連接電源,否則一切責任自負。

目錄	1
設備清單	2
部件名稱	3
用前設定	4 5
選單設定	5 6
安裝	7 8
影片錄製	8 9
影片播放	9 10 11
刪除影片	12
LED燈指示表	12
技術參數	13

 使用前請檢查配件是否齊全。

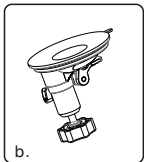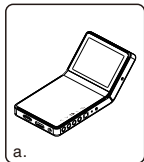


- a. Full HD Mobile-i主機 x 1
- b. 吸盤座 x 1
- c. 視頻輸出線 x 1
- d. USB車充線(長度: 3M) x 1

 此車充線僅限用於我司Mobile-i同系列產品:
為了避免損壞機器及車充,其它產品請慎用。


e. USB車充 x 1

 輸出: DC 5.0V=2.0A

f. USB說明書 x 1

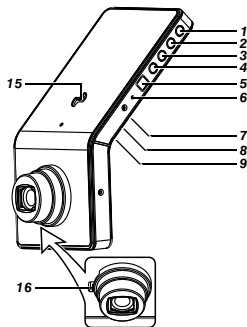


- 1 ^ <上>按鍵
- 2 v <下>按鍵
- 3  模式按鍵
- 4  確認按鍵
- 5  電源開關
- 6 復位鍵
- 7 LED指示燈<綠>
- 8 LED指示燈<紅>
- 9 LED指示燈<藍>

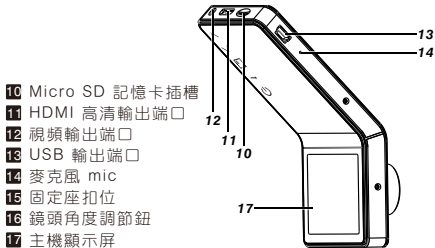


- 10 Micro SD 記憶卡插槽
- 11 HDMI 高清輸出端口
- 12 視頻輸出端口
- 13 USB 輸出端口
- 14 麥克風 mic
- 15 固定座扣位
- 16 鏡頭角度調節鈕
- 17 主機顯示屏

- 將Micro SD記憶卡插入卡槽內。


 請根據需求購買2~32 GB Micro SD記憶卡。(建議使用4G以上Micro SD記憶卡)






- 輕按 <模式按鍵 [M]>可進入選單菜單對主機的數據設定, 如不設定一切數據將是出廠時設定的默認值。

 按 <模式按鍵 [M]>對菜單設定時,是在已開機的情況下, 如主機還未開機,請先通過 <電源開關 [ON]> 開機。

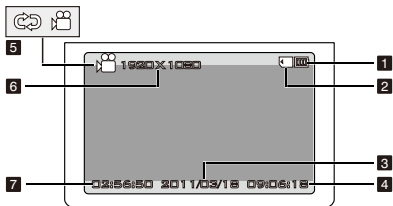
- 主機屏幕顯示



- 電池容量 
- Micro SD記憶卡 <如未裝入記憶卡, [] 將不會顯示>
- 日期 <顯示日期>
- 時間 <顯示時間>
- 循環攝錄關閉  <循環攝錄打開  >
- 錄像像素
- 可錄不循環時間 <如循環錄製時,此時間將不會顯示> 當錄像時,此處顯示的是現在已攝錄的時間。

- 輕按<模式按鍵 [M]>進入選單設定, 可按<上按鍵 [▲]>或<下按鍵 [▼]>來選擇需設置的對象再按<確認按鍵 [OK]>來選取相應的規格。

進入此畫面可設置音頻, 視頻像素大小, EV, 白平衡, 對比度, 銳度, 色彩, 循環攝像等選單。

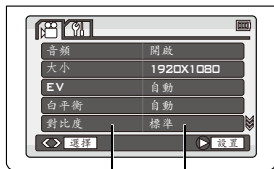

設置對象 可選值

設置對象	可選值
音頻	開啟 / 關閉 <錄音聲音>
視頻像素大小	1920X1080 / 1280X720 / 848X480 / 640X480
EV	自動 / -2 / -17 / -13 / -1 / -07 / -03 / +0 / +03 / +07 / +1 / +13 / +17 / +20
白平衡	自動 / 螢光燈 / 鎢絲燈 / 陰天 / 晴天
對比度	標準 / 柔和 / 高
銳度	標準 / 柔和 / 高
色彩	關閉 / 鮮豔 / 黑白 / 負片 / 懷舊 / 藝術
循環攝像	300M / 500M / 取消

 (可選值欄) 加粗字體為出廠時設定的默認值。

- 輕按<上按鍵 [▲]>至未選定任何對象時,再按<確認按鍵 [OK]>可進入另一設定畫面。

進入此畫面可設置音量, 語言, 日期, 時鐘, 格式化, 重設系統, 自動關閉, 光頻, TV輸出, 時間戳, 自動關屏, 版本等選單。



設置對象 可選值

設置對象	可選值
音量	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
語言	多國語言
日期	日期設置
時鐘	時間設置
格式化	是 / 取消 <SD卡格式化>
重設系統	是 / 取消 <重置為出廠設定>
自動關閉	1分鐘 / 3分鐘 / 5分鐘 / 關閉
光頻	50Hz / 60Hz <設置頻率>
TV輸出	NTSC / PAL
時間戳	打開 / 關閉 <可設置錄像時是否顯示時間>
自動關屏	1分鐘 / 3分鐘 / 5分鐘 / 關閉
版本	顯示軟件版本號

(可選值欄) 加粗字體為出廠時設定的默認值。

1. 輕按<電源開關 >開機,然後通過看主機顯示屏及撥動鏡頭旁邊的<鏡頭角度調節鈕>來校正鏡頭角度。




2. 安裝前請先進入選單設定設置日期,時間及其它相關設定。



* 設定方法詳見P5、P6頁選單設定。

* 如不設定,一切數據將是出廠時的默認值。


3. a. 將隨機附送的吸盤固定座插入主機的固定座卡位並旋緊。

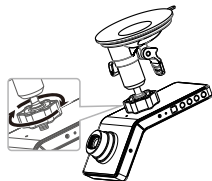

* 吸盤固定座上的鬆緊旋鈕,向左旋松時可水平360度旋轉調節吸盤固定座的角,向右旋轉可將其旋緊固定。




b. 清潔車內擋風玻璃內側且保持乾爽,把吸盤固定座按壓在擋風玻璃與倒後鏡之間,再把固定座上的拉桿拉上,使吸盤牢固的吸附在擋風玻璃上。

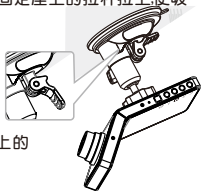

c. 再用車充電源線及車充與車上的點火插座相連接。

影片錄製

1. 主機已通過車充電源線及車充與車上的點火插座相連接時; 如主機設置為循環攝錄時,那麼當汽車啟動時, Full HD Mobile-i將自動開機並攝錄; 如主機設置為循環攝錄關閉時, Full HD Mobile-i將自動開機並攝錄,但當Micro SD卡的可用內存小於3.66G時,錄製到內存用盡後將停止攝錄; 當Micro SD卡可用內存大於3.66G時,錄製檔案大小達到3.66G時將停止攝錄,如需繼續,需手動輕按<電源開關 ④>按鍵繼續攝錄。

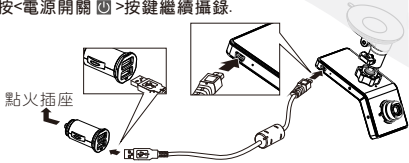

⚠ USB車充及USB車充線請選用我司的標準配件,如使用普通的車充及USB線將無法進行充電。

此時機身上的屏幕將顯示實時錄況,當汽車引擎停止時, Full HD Mobile-i會在10秒後自動保存已錄製的影片及關機;如不想在行車時攝錄,可手動長按 <電源開關 ④>來保存影片及關機。

⚠ 部分車型電路設計為長期供電,將不能自動關機,需手動長按 <電源開關 ④>按鍵來保存影片及關機。

* 在不循環攝錄的情況下,如存儲卡空間已滿,主機將會自動停止錄製及保存影片。

2. 當單機未連接點火插座時,可手動開啟 <電源開關 ④>,此時主機屏幕上將顯示實時畫面,輕按<電源開關 ④>按鍵開始錄製影片。

當再次輕按<電源開關 ④>按鍵時,影片將停止錄製並自動保存;長按<電源開關 ④>按鍵聽到<嗶>一聲響時,主機將關閉。



- * 當首次使用主機時,建議先充電3小時。
- * 當長期不使用主機時,應每隔2個月時間就將主機充足電,以延長主機的使用壽命。
- * 當低電不能開機時,充電完成後開機時請檢查時間日期是否正確。

影片播放


1. 通過主機屏幕顯示來播放

通過主機屏幕顯示查看;在開機並停止錄製的情況下長按<確認按鍵 ⑤>進入預覽模式,通過<上 ⑧> <下 ⑨>按鍵來選擇要播放的影片,再輕按<確認按鍵 ⑤>播放。


2. 通過與電腦連接來播放

a. 將Micro SD記憶卡從機身上取出,通過使用讀卡器插入電腦USB端口;此時可當大容量移動盤使用;將錄製的影片通過可支持的播放軟件來播放。

* Micro SD記憶卡取出方法:將卡輕輕往裏按,待鬆開時卡將會自動彈出一點,再從機身上取出即可。

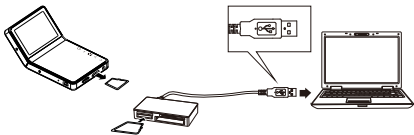


b. 可自行購買USB連接線;使用USB連接線與電腦連接;將錄製的影片通過可支持的播放軟件來播放。

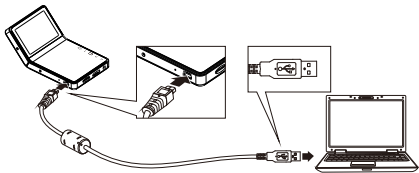


- * 取出Micro SD記憶卡前,請先停止錄製及關機。
- * 使用USB連接線連接電腦前,請先停止錄製。
- * 如需永久保存影片,可將影片從卡裏面拷貝到電腦上。
- * 如果播放出現停頓、聲音不同步等現象,請檢查您的電腦配置或播放軟件的版本是否太低。

3. 通過與TV連接來播放

a. 使用附帶的視頻輸出線連接到TV,此時TV將顯示錄製的影片;通過機身上的<確認按鍵 [OK]>來播放影片,如有多個影片,可通過<上 [▲]> <下 [▼]>按鍵來選擇要播放的影片。

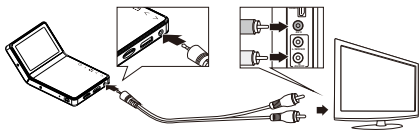

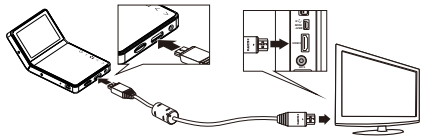

b. 使用HDMI視頻傳輸線連接到HDTV,此時高清畫面即將呈現在HDTV上,帶給您高清視頻享受,通過機身上的按鍵來控制播放影片。



- * a. b. 兩種方式,如主機未開機,請先輕按 <電源開關 [Power]>按鍵開機。
- * 隨機不附送HDMI高清視頻傳輸線,請另行購買。

1. 通過機身按鍵來刪除影片

在開機並停止錄製的情況下長按<確認按鍵 >聽到<嗒>一聲進入到預覽模式,再輕按<模式按鍵 >可對影片進行刪除,可選擇<是>刪除當前影片,<取消>不刪除影片,<刪除所有>刪除記憶卡所有影片。

2. 通過與電腦連接來刪除影片


將Micro SD記憶卡從機身上取出,通過使用讀卡器插入電腦USB端口;此時可當大容量移動盤使用;找到需刪除的影片直接刪除即可。

可自行購買USB連接線,使用USB連接線與電腦連接;找到需刪除的影片直接刪除即可。

LED燈指示表

狀態	紅	綠	藍
電源關閉	熄滅	熄滅	熄滅
電源開啟	熄滅	亮光	熄滅(充電時亮)
拍攝中	閃爍	亮光	熄滅(充電時亮)
記憶卡接觸不良	熄滅	閃爍	熄滅(充電時亮)
USB充電模式	熄滅	亮光	熄滅(充電時亮)
USB充電模式 (沒有記憶卡)	亮光	亮光	熄滅(充電時亮)
內置電池電量低下	熄滅	熄滅	閃爍後自動關機

傳感器像素	500萬
鏡頭	4G, f=2.6mm F=2.0
鏡頭視角	120度
聚焦範圍	1.8m至無窮遠
顯示屏	2.4英寸彩色顯示屏
視頻輸出	HDMI端口, CTS 1.2
	AV輸出端口, CVBS
USB輸出	USB端口, USB2.0
TV輸出	NTSC / PAL
視頻格式	MOV
視頻分辨率	1920*1080, 1280*720, 848*480, 640*480
視頻壓縮格式	MPEG-4AVC / H.264
音頻	內置麥克風 / 喇叭
外置存儲	支持2~32GB Micro SD記憶卡
錄製模式	循環錄製, 不循環錄製
實時時間	支持
界面語言	多國語言
電源	12V/24V轉5V輸出, 內置3.7V鋰電池
產品尺寸(主機)	60x120x35mm
產品重量(主機)	115G
工作環境	-10~70 °C
存儲環境	-30~85 °C

 本產品內置鋰電池,只在意外斷電的情況下使用,並不建議在汽車供電以外使用。